

**PROCEDURE DE BRANCHEMENT DE L'INVERSEUR**


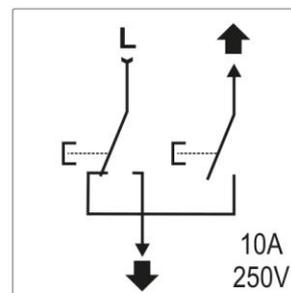



Schéma électrique

**Fonctionnement des bornes de branchement rapide :**


1. Appuyer sur la languette située devant la borne

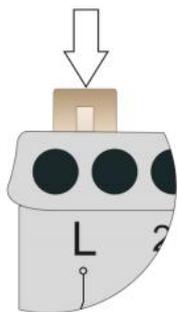


2. Enfoncer le fil dénudé sur 2 cm dans l'une des deux bornes

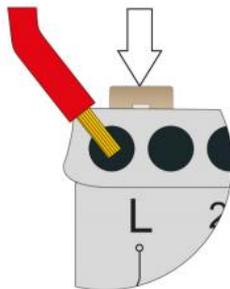

3. Relâcher la languette

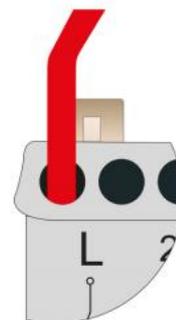

**Branchement du moteur sur l'inverseur SIRIUS ACP30 :**

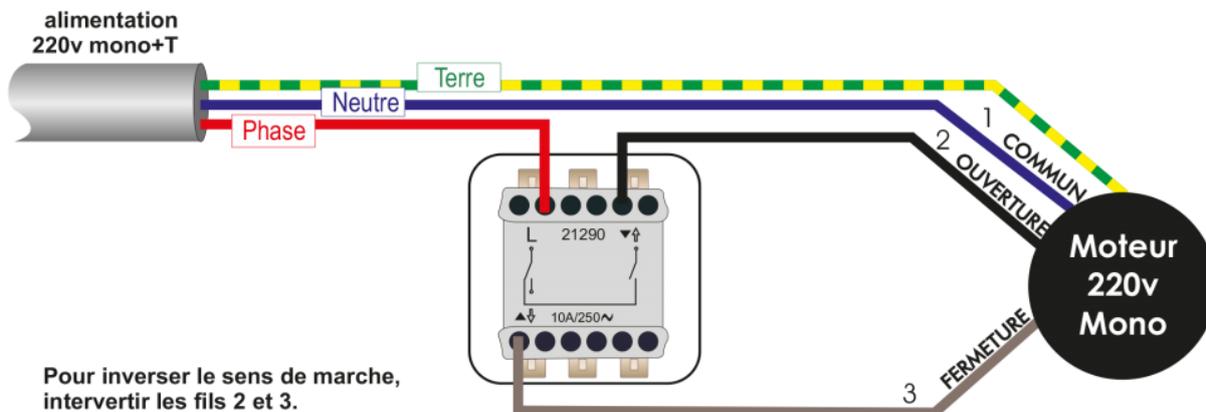

Pour inverser le sens de marche,  
intervertir les fils 2 et 3.