

ETAPES :		1 - PRESENTATION NOE		2 - INSERER LES PILES
1 - Présentation Noé	7 - Programmer des heures		Sur chaque canal on peut affecter soit 1 seul volet roulant, soit plusieurs. Un même volet roulant peut être affecté sur plusieurs canaux.	
2 - Insérer les piles, réinitialiser l'heure	8 - Activer des heures		2 Utilisations possibles :	
3 - Régler l'heure	9 - Pour enregistrer et atteindre la position favorite		Mode manuel : programme inactivé, vous pilotez vos volets roulants avec les touches Montée, Descente, Stop.	
4 - Activer le nombre de canaux désirés	10 - Créer vous-même le nom d'un canal		Mode Horloge : vous programmez les heures de montée, de descente ou de la position intermédiaire. L'utilisation des touches restent possibles.	
5 - Nommer les canaux	11 - Créer un espace entre deux mots		 Insérer les piles (Alcaline AAA - 1,5V) Respecter la polarité +/-	
6 - Affecter ou désaffecter les volets aux canaux	12 - Vous n'arrivez pas à affecter un volet ?		« Pour réinitialiser l'heure de l'horloge, enlever une pile et la réinsérer, seul le réglage de l'heure est réinitialisé, l'affiliation de l'horloge aux volets ainsi que les autres réglages ne sont pas affectés ».	

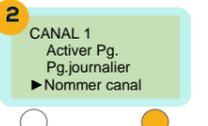
3 - REGLER L'HEURE

 <p>Utiliser les touches de navigation pour régler l'heure</p>
 <p>Valider l'heure</p>
 <p>Répéter l'opération pour les minutes</p>

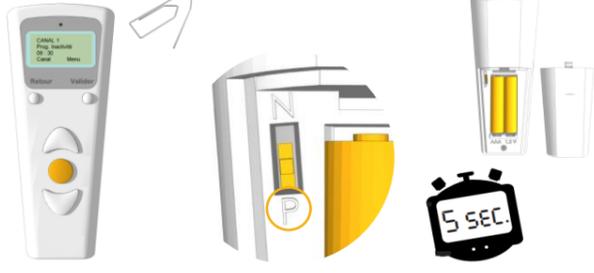
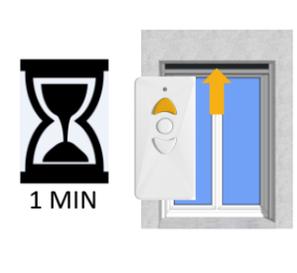
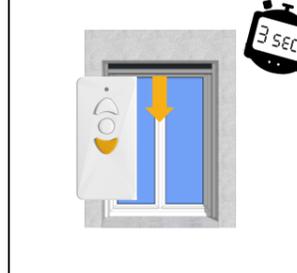
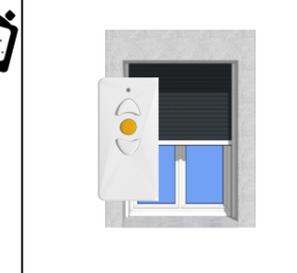
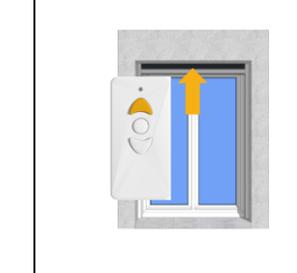
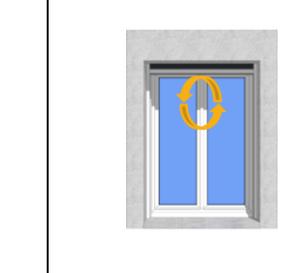
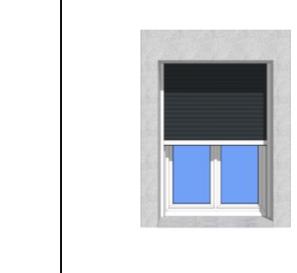
4 - ACTIVER LE NOMBRE DE CANAUX DESIRES

 <p>Rester appuyé sur « MENU 3 SEC »</p>	 <p>Valider (ou réinitialiser) l'utilisation du 1^{er} CANAL</p>	 <p>Sélectionner le canal à utiliser et valider</p>
SELECTIONNER ET VALIDER LES CANAUX A UTILISER ET REPETER L'OPERATION POUR LES 8 CANAUX. 		
 <p>Valider une fois le canal 8 paramétré</p>	 <p>Les canaux sont maintenant activés</p>	

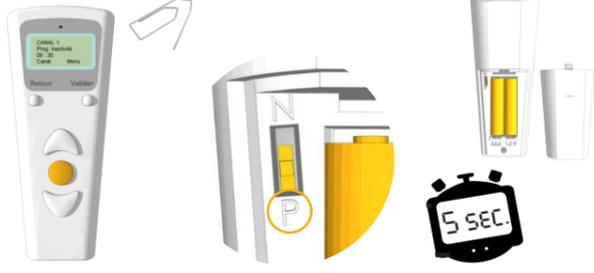
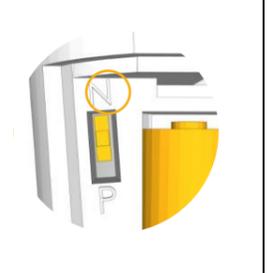
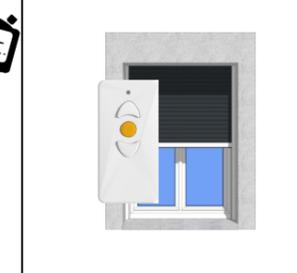
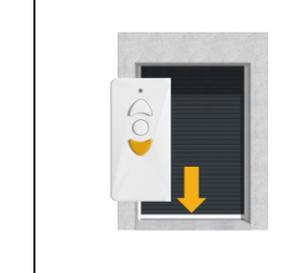
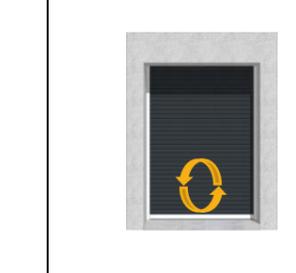
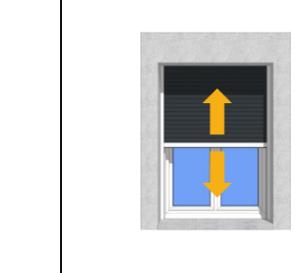
5 - NOMMER LES CANAUX : CHOISIR LE NOM DU CANAL DANS LA LISTE

 <p>Appuyer sur la touche « MENU »</p>	 <p>Sélectionner « NOMMER CANAL »</p>	 <p>Sélectionner le nom adéquat et valider</p>
 <p>Valider le nom</p>	 <p>Les canaux sont maintenant nommés</p>	<p style="text-align: center;">REPETER L'OPERATION SUR LES AUTRES CANAUX.</p>

6 - AFFECTER LES VOLETS A L'HORLOGE (procéder à cette opération pour chaque volet à affecter)

 <p>Simultanément, maintenir appuyer sur « STOP » et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur « P » maintenir « STOP » pendant 5 sec</p>	 <p>Relâcher « STOP » et rebasculer le commutateur sur « N »</p>	 <p>Dans la minute qui suit, monter le volet jusqu'en fin de course haute</p>	 <p>Descendre le volet pendant « 3sec »</p>	 <p>Stopper le volet</p>	 <p>Remonter le volet jusqu'en position de fin de course haute</p>	 <p>Le volet fait un mouvement de va et vient pour valider l'affectation</p>	 <p>Vérifier que Noé commande ou non le volet roulant (répéter l'opération sur chaque volet concerné)</p>
--	--	--	--	---	---	---	--

6.1 - DESAFFECTER LES VOLETS AUX CANAUX (procéder à cette opération pour chaque volet à désaffecter)

 <p>Simultanément, maintenir appuyer sur « STOP » et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur « P », maintenir « STOP » pendant 5 sec</p>	 <p>Relâcher « STOP » et rebasculer le commutateur sur « N »</p>	 <p>Dans la minute qui suit, monter le volet jusqu'en fin de course basse</p>	 <p>Monter le volet pendant « 3sec »</p>	 <p>Stopper le volet</p>	 <p>Redescendre le volet jusqu'en position de fin de course basse</p>	 <p>Le volet fait un mouvement de va et vient pour valider l'affectation</p>	 <p>Vérifier que Noé ne commande plus le volet roulant (répéter l'opération sur chaque volet concerné)</p>
---	--	--	---	---	--	---	---

7 - PROGRAMMER LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE SUR CHAQUE CANAL

Rester appuyé sur « Menu » 1sec	Sélectionner « Pg. Journalier » et valider	Les horaires à programmer clignotent	À l'aide des touches de navigation programmer les heures et les min (valider à chaque étape de programmation), et répéter l'opération pour la fermeture et la position intermédiaire.	

8 - ACTIVER LES HEURES PROGRAMMEES

Rester appuyé sur « MENU » 1sec	Valider sur « Activer Pg. »	Sélectionner « Prog. Activé »	L'horloge est maintenant activé

9 - POUR ENREGISTRER LA POSITION FAVORITE

--	--	--

9.1 - POUR ATTEINDRE LA POSITION FAVORITE

Appuyer également sur « STOP+DESCENTE » ou « STOP+MONTEE » de l'horloge pour aller à la position intermédiaire. La position favorite est en plus, vous pouvez choisir de ne pas mémoriser ni d'enregistrer d'heure de programmation pour celle-ci.		

10 - CREER VOUS-MEME LE NOM D'UN CANAL (si inexistant dans la liste par défaut)

--	--	--	--	--	--	--

11 - CREER UN ESPACE ENTRE DEUX MOTS

--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 - VOUS N'ARRIVEZ PAS A AFFECTER UN VOLET SUR L'HORLOGE ? (si moteur filaire avec platine radio déportée)

--	--	--	--	--	--

POUR VOTRE SECURITE, CELLES DES UTILISATEURS ET CELLES DES PRODUITS:
 Veuillez à ce qu'aucune contrainte mécanique ne soit appliquée sur le câble après branchement.
 Raccordements électriques effectués hors tension : ne jamais raccorder au secteur avant d'avoir terminé le processus de montage, si le câble d'alimentation est endommagé, vous rapprocher de notre service après-vente.
 Si votre chantier comprend plusieurs moteurs, seul celui à régler doit être alimenté.
 Les réglages sont à effectués avec vue sur le volet concerné.